『取付・取扱説明書』
ご使用上の注意とお願い

新日軽
電気錠システム
シンプルプラン

施工工事店様、販売店様へ

この「取付・取扱説明書」は施工完了後裏表紙に必要事項を記入し、お施主様へお渡しください。

もくじ

『取付・取扱説明書』のごあんない

このたびは、弊社商品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

この商品をご使用いただく前に、必ずこの「取付・取扱説明書」をお読みいただき、十分理解されたうえでご使用ください。また、「ご使用上の注意」に記載されている事項は、守らないと重大な人身事故につながる恐れもありますので、よくお読みになり、正しくご使用ください。

●お読みになった後、この「取付・取扱説明書」は、いつでもご使用いただけるように**大切に保管**してください。
●シンプルプランセット（電気錠操作器、シークレットスイッチ）の箱の中に梱包されている「取扱説明書」も合わせて参照してください。

安全にお使いいただくために

●この「取付・取扱説明書」では、お客様にとくに注意していただきたい事項には、下記のようなマークと見出しをつけています。
●この「取付・取扱説明書」の中で、これらのマークと見出しがありましたら、記載内容をお読みのうえ十分注意してください。

■絵表示について

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	🚫	この記号は、「してはいけないこと」を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	❗	この記号は「必ず守っていただくこと」を示しています。

●ご使用上の注意

電気錠システムのご使用前に『ご使用上の注意』をよくお読みいただき、理解してからご使用ください。

⚠警告

- 製品仕様（8ページ）に記載されている電源・電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となる恐れがあります。
- 機器の分解・改造は絶対に行わないでください。火災・感電の原因となる恐れがあります。
- 開口部から内部に金属類を差し込んだり落としたりしないでください。火災・感電・故障の原因となる恐れがあります。
- 濡れた手で電源を抜き差ししないでください。感電の原因となる恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたりしないでください。コードが破損すると、火災・感電の原因となる恐れがあります。
- 電源を入れる前に、誤配線、ショート等が無いことを確認してください。誤配線、ショート等があると火災・感電の原因となる恐れがあります。

⚠注意

- 呼び出しテスト、チャイム音量の確認は、必ず送受器を本体にかけた状態で行ってください。耳を痛める恐れがあります。
- 機器本体を壁に取付ける場合は、肩など身体が触れない位置を選んでください。ケガの原因となる恐れがあります。
- 振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となる恐れがあります。
- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。機器が割れ、ケガの原因となる恐れがあります。
- 電源を入れた状態で配線、取付、結線をしないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- 機器の表面に農薬､殺虫剤などの化学薬品が付着しないようにしてください。機器の表面が変色する恐れがあります。
- 次の場所での設置および使用は避けてください。故障の原因となる恐れがあります。
  1. 暖房機器、ボイラー等の火気の近くで、温度が上昇する場所
  2. 鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素（温泉地）などのかかる恐れのある場所
  3. 浴室、地下室、温室など湿度の高い場所
  4. 冷凍庫内、クーラーの正面など温度が低い場所

❗お願い

- 停電になった場合は、スイッチ操作による施錠・解錠はできません。キー、サムターンで操作してください。
- 部品の交換、製品に関する移設、増設等は、お買い求めの工務店・販売店・電気工事店（電気工事有資格者）にご相談ください。
- シークレットスイッチの暗証番号はメモなどして忘れないようにしてください。（8ページに記入欄がありますので記入してくだい。）
- キーはメーカー純正のものをご使用ください。また、キー本体に『キー No』を刻印していますのでメモなどして忘れないようにしてください。

1 各部の名称 と 電気錠システム配線図

1－1 各種門扉およびグランド富岳門扉・標準門柱

●電気錠操作器

電気錠の解錠・施錠、警告表示、各種設定を行います。

●電気錠操作押釦

電気錠の解錠・施錠を行います。

合わせて8個まで増設可

※袖壁などの躯体に取付けてください。

●門内解錠スイッチ

電気錠の解錠・施錠を行います。
(家側に取付けられています)

→JIS1コ用スイッチボックス等を使用して取付けてください。

●シークレットスイッチ

暗証番号により電気錠の解錠を行います。
(道路側に取付けられています)

→JIS2コ用スイッチボックス等を使用して取付けてください。

※ここでは「右勝手」の門扉を「家側からみた図」で説明しています。

●2線変換アダプター(EL型錠のみ)

※結線ボックス内に格納されています。

2芯 7芯 9P

家 躯体 AC 100V 2芯 9P 7芯 電気錠

※本図は「EL型錠」の配線図を示しています。「EJ型錠」は一部配線が異なります。(ふきだし参照)

※本図は「グランド富岳・標準門柱(両開き)」の例です。

●EJ型錠の門扉部

2P 2芯

錠	対応する門扉
EJ型錠	エクサリオ モデノ 涼雅 ニューエクジス
EL型錠	グランド富岳・標準門柱

MET1053-001

1－2 グランド富岳門扉・デラックス門柱

●電気錠操作器

電気錠の解錠・施錠、警告表示、各種設定を行います。

●電気錠操作押釦

電気錠の解錠・施錠を行います。

合わせて8個まで増設可

※門柱に取付けてください。

●門内解錠スイッチ

電気錠の解錠・施錠を行います。
(家側に取付けられています)

●シークレットスイッチ

暗証番号により電気錠の解錠を行います。
(道路側に取付けられています)

※ここでは「右勝手」の門扉を「家側からみた図」で説明しています。

●2線変換アダプター

※結線ボックス内に格納されています。

2芯 7芯 9P

家 門柱 AC 100V 2芯 9P 7芯 電気錠

※右図は「デラックス門柱・両開き」の例です。

錠の種類
EL型錠

MET1053-002

1－3　グランド富岳門扉・陸屋根タイプ

錠の種類
EL 型錠

※ここでは「右勝手」の門扉を「家側からみた図」で説明しています。

●電気錠操作器

電気錠の解錠・施錠、警告表示、各種設定を行います。

●電気錠操作押釦

電気錠の解錠・施錠を行います。

合わせて8個まで増設可

●門内解錠スイッチ

電気錠の解錠・施錠を行います。
（家側に取付けられています）

●シークレットスイッチ

暗証番号により電気錠の解錠を行います。
（道路側に取付けられています）

●2線変換アダプター

※結線ボックス内に格納されています。

2芯　7芯　9P

※右図は「陸屋根タイプ・通用門付両開き」の例です。

家　門柱　中門柱

AC 100V　2芯　9P　7芯　9P　7芯　2芯　2芯　2芯

電気錠

MET1053-004
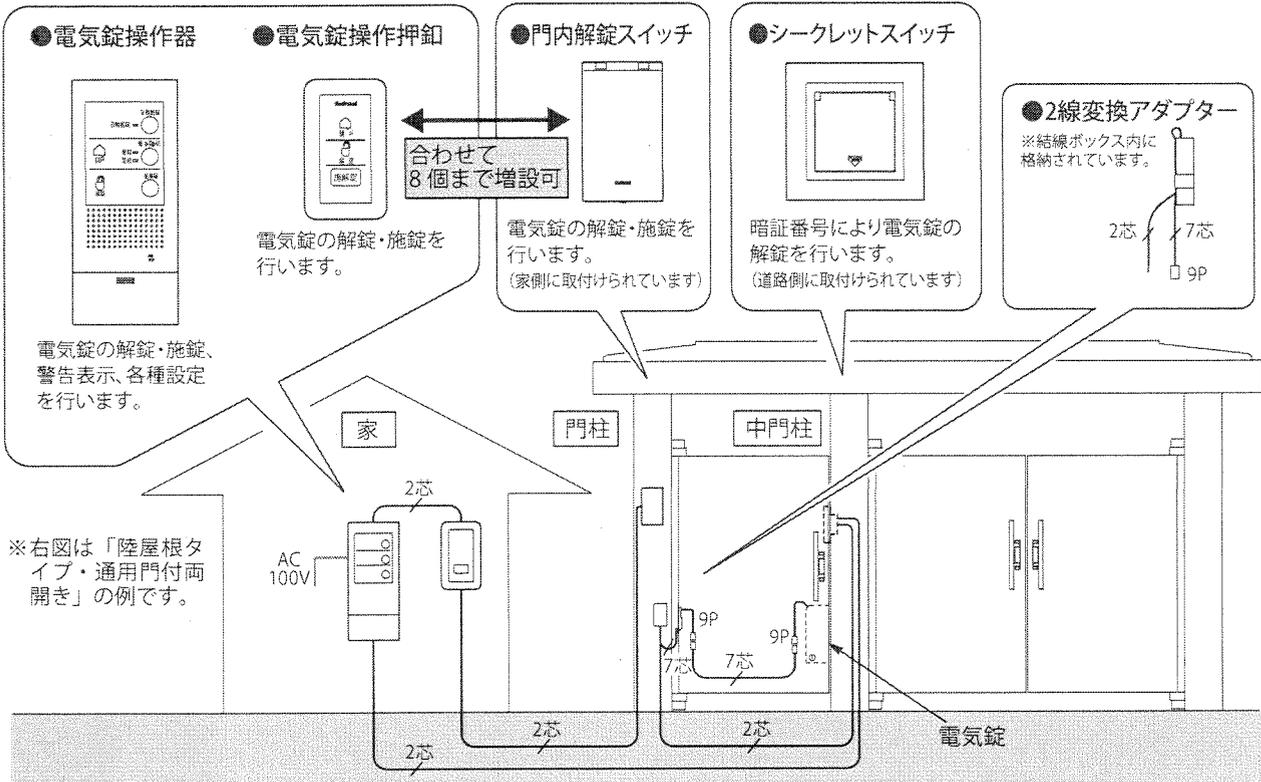
1－4　アクシオン門扉およびエクセレンスキャスト門扉

錠	対応する門扉
EM 型錠	アクシオン
EN 型錠	エクセレンスキャスト
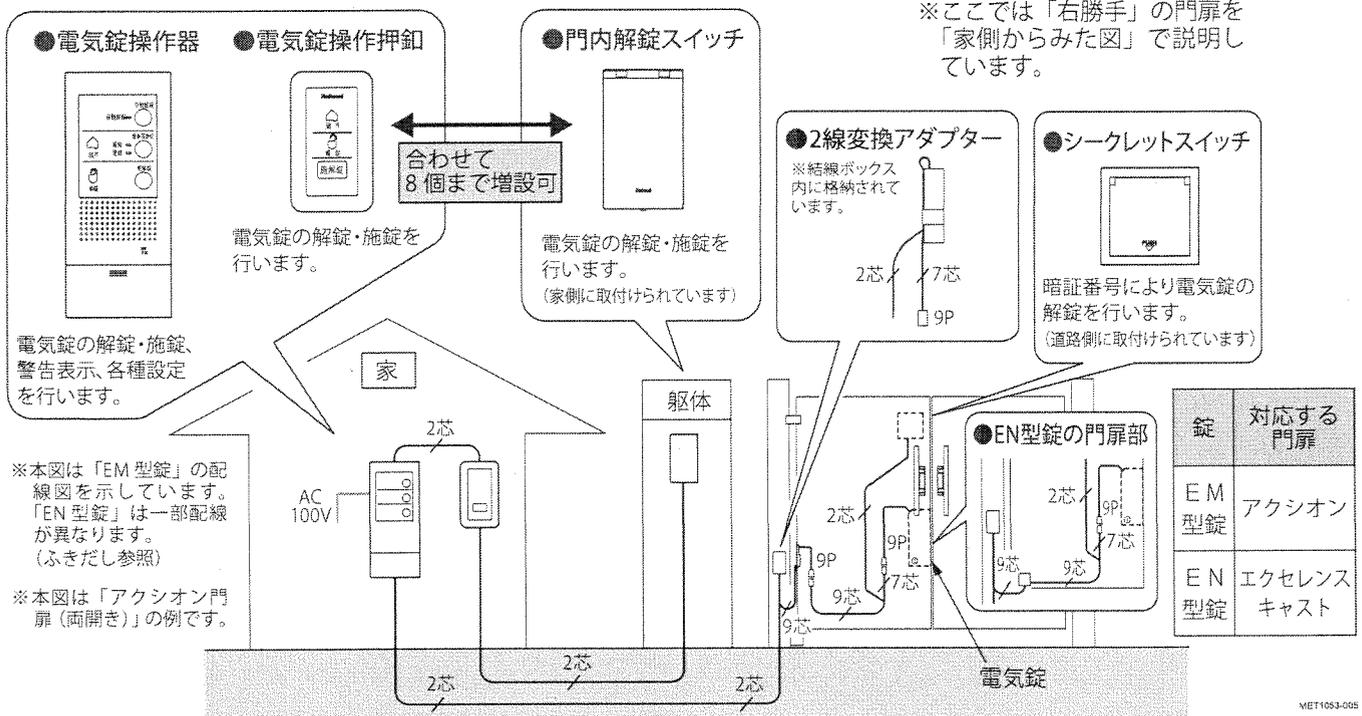
2 門内解錠スイッチ・電気錠操作押釦とプレートの取付方法

●各機器との接続方法については、電気錠操作器に付属の「施工説明書」を参照してください。

2－1 電気錠操作押釦（電気錠操作押釦＋取付プレート）の取付け

①化粧カバーを外してください。

②取付プレートと電気錠操作押釦を取付ビスで固定してください。

③ビスで壁等に固定してください。

※壁等に取付ける場合は、JIS1コ用スイッチボックス等（別途手配）を使用してください。

④化粧カバーを取付けてください。
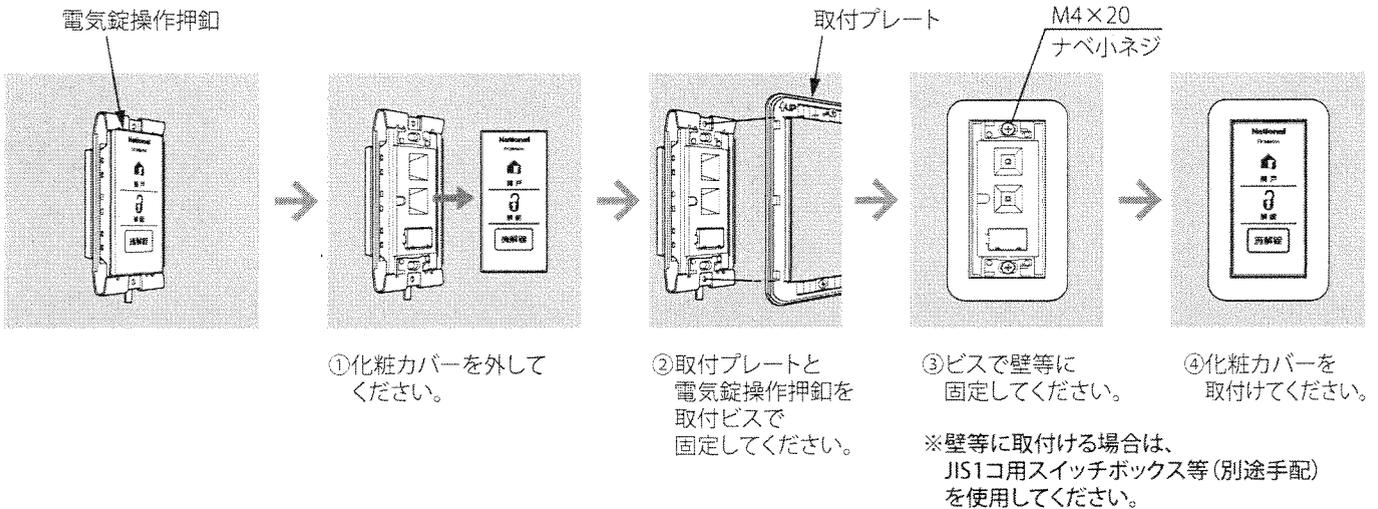
2－2 門内解錠スイッチ（電気錠操作押釦＋防滴プレート）の取付け

①化粧カバーを外してください。

②ツメを押しながら、取付枠からボディを取外してください。

③ツメを押しながら、防滴プレートにはめ込んでください。

④ビスで形材や躯体等に固定してください。

※躯体に取付ける場合は、フィッシャープラグ等（別途手配）で固定してください。

⑤化粧カバーを取付けてください。
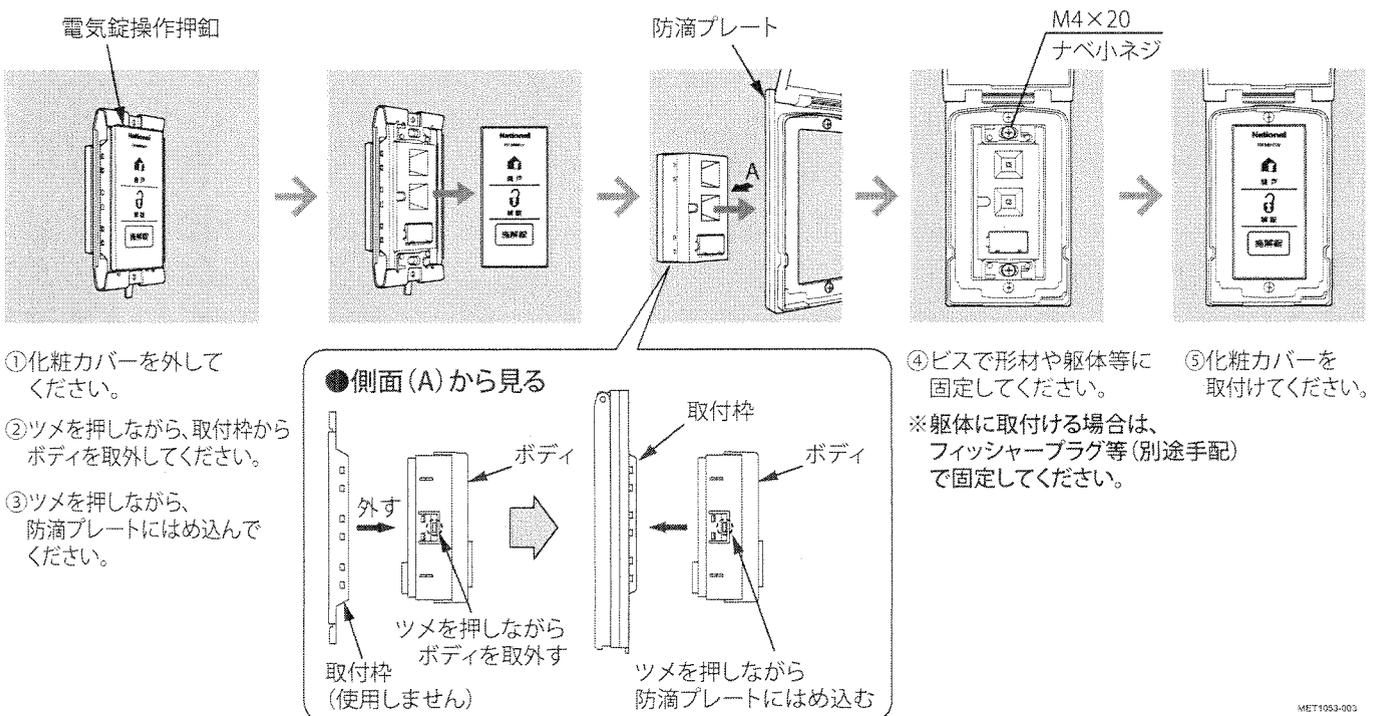
3 電気錠操作器・シークレットスイッチの取付方法

●電気錠操作器、シークレットスイッチの接続方法、取付方法については、各機器に付属の「施工説明書」を参照してください。

4 ご使用方法

●電気錠操作器、シークレットスイッチ、門内解錠スイッチ、電気錠操作押釦のご使用上の注意、操作方法については、電気錠操作器に付属の「取扱説明書」を参照してください。

5 故障かな？と思ったら

- 製品に異常が生じたときは使用を中止してください。
- 電気錠操作器、シークレットスイッチの異常については、**電気錠操作器に付属の「取付・取扱説明書」**を参照してください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（施工工事店）または、新日軽「お客様相談室」にお問い合わせください。

症　状	チェック項目	処　置
電気錠が動作しない。	停電ではありませんか？	通電までお待ちください。
	ブレーカーが『切』になっていませんか？	ブレーカーを『入』にしてください。
	電気錠操作器の電源が『切』になっていませんか？	電気錠操作器の電源を入れてください。
	扉が完全に閉まっていますか？	扉を完全に閉めてください。
	門扉が傾いていませんか？ヒンジの調整は適切ですか？	販売店（施工工事店）に依頼してください。
	受座と錠本体の隙間が7mm以上になっていませんか？	
シークレットスイッチの暗証番号を押しても、施錠・解錠できない。	番号を間違えていませんか？	約10秒待って、もう一度操作してください。
	暗証番号を変更していませんか？	暗証番号を確認してください。
自動施錠しない。	機能設定の「自動施錠操作の設定」が「無」になっていませんか？	販売店（施工工事店）に依頼してください。
キーまたはサムターンで施錠・解錠できない。	門扉が傾いていませんか？ヒンジの調整は適切ですか？	
	受座と錠本体の隙間が7mm以上になっていませんか？	
キーまたはサムターンで解錠したときに警報音「ピーポー」が鳴る。	機能設定の「警戒モード切替設定」が「1」側になっていませんか？	
警戒中に門扉が開いていないのに、警報音「ピーポー」が鳴る。	・受座と錠本体の隙間が7mm以上になっていませんか？ ・門扉を閉めると開戸表示灯が消灯しますか？	
風などで門扉がガタつくと開戸報知音「ポロロン」または警報音「ピーポー」が鳴る。		

6 保守・点検

● ボルトやビス類は緩む場合があります。長年ご使用いただくために、定期的に点検の上、施工工事店にお問い合わせください。
● 外観に使用上有害な変形が無いことを確認してください。

7 製品仕様

電源電圧	AC100V　50/60Hz
消費電力	警報時最大：40W 以下　待機時：6W 以下
使用周囲温度	0℃～＋40℃
寸法	高さ：約 210mm　幅：約 90mm　奥行：約 43mm
質量	約 490g（取付金具も含む）
音質	開戸報知音：65dB 以上（前方 1m） ●ポロロン 警報音：70dB 以上（前方 1m） ●ピーポー（ピーポー音、5 分間で自動停止）

●施工工事店様、販売店様へのお願い

―お願い―
この取扱説明書は施工完了後、下記の欄へ必要事項を記入してお施主様へお渡しください。

施工完了日	年　　月　　日
施工工事店	TEL（　　　）　-
販売店	TEL（　　　）　-
商品名	電気錠システム・シンプルプラン
シークレットスイッチの暗証番号	

この商品についてのお問い合わせ、ご相談は下記の窓口でも承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

新日軽株式会社
本社／〒136-0076
東京都江東区南砂２－７－５

この商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合せください。
お客様相談室　0120-37-2534

新日軽インターネットホームページ　http://www.shinnikkei.co.jp

エクステリア支店
東北エクステリア支店・・・・・・☎022-297-3354
関東エクステリア支店・・・・・・☎03-5677-8729
名古屋東海エクステリア支店・・・☎052-731-1920
大阪エクステリア支店・・・・・・☎06-6479-3234
中四国エクステリア支店・・・・・☎082-544-4144
九州エクステリア支店・・・・・・☎092-523-8890

住宅建材支店
札幌住宅建材支店・・・・・・・・・☎011-219-7511
東北住宅建材支店・・・・・・・・・☎022-297-3364
関信越住宅建材支店・・・・・・・・☎027-328-2881
関東住宅建材支店・・・・・・・・・☎03-3842-7123
中部東海住宅建材支店・・・・・・☎052-731-1911
大阪住宅建材支店・・・・・・・・・☎06-6390-1331
中四国住宅建材支店・・・・・・・・☎082-544-4136
九州住宅建材支店・・・・・・・・・☎092-523-7007

●電話番号、住所は移転等やその他の理由で変更になる場合があります。ご了承ください。